



Quick Setup Guide

JOHN DEERE Pressure Washer

Read the manuals that came with your pressure washer for:

- Important safety warnings
- Further explanation of features
- Operating instructions

Problem? Call 1-888-228-3068



WARNING Failure to read and follow the operator's manual and all operating instructions could result in death, serious injury, and/or property damage.

WARNING Fuel and its vapors are extremely flammable and explosive which could cause burns, fire or explosion resulting in death, serious injury and/or property damage. Turn pressure washer engine OFF and let it cool at least 2 minutes before removing fuel cap. Let spilled fuel evaporate before starting engine. Always allow space for fuel expansion.

WARNING Starter cord kickback (rapid retraction) will pull hand and arm toward engine faster than you can let go which could cause broken bones, fractures, bruises, or sprains resulting in serious injury. NEVER pull starter cord without first relieving spray gun pressure. Pull starter cord slowly until resistance is felt, then pull rapidly. Firmly grasp spray gun with both hands when using high pressure spray to avoid injury when spray gun kicks back.

WARNING Running engine gives off carbon monoxide, an odorless, colorless, poison gas. Breathing carbon monoxide could result in death, serious injury, nausea or fainting. Operate this product ONLY outdoors. DO NOT operate this product inside any building or enclosure, even if windows and doors are open.

WARNING High water pressure could cut through skin resulting in serious injury. Spray gun traps high water pressure, even when engine is stopped and water is disconnected. NEVER aim spray gun at people, animals, or plants. ALWAYS point spray gun in safe direction, press red button and squeeze spray gun trigger to release high pressure, every time you stop engine.

WARNING Risk of eye injury. Spray could splash back or propel objects resulting in serious injury. Always wear indirect vented (chemical splash) safety goggles marked to comply with ANSI Z87.1 when using or in vicinity of this equipment. NEVER substitute safety glasses or dry-condition goggles for indirect vented safety goggles.


1 Unpack the pressure washer

- A Remove everything from carton except pressure washer.
- B Put on gloves. Open carton completely by cutting each corner from top to bottom.
- C Ensure you have all included items prior to assembly. If items are damaged or missing, call 1-888-228-3068, do not return to store.



2 Attach the handle

- A Place handle onto handle supports.
- B Insert handle carriage bolts through holes from inside of unit and attach a plastic knob from outside of unit. Tighten by hand.
- C Store accessories as shown in overview.

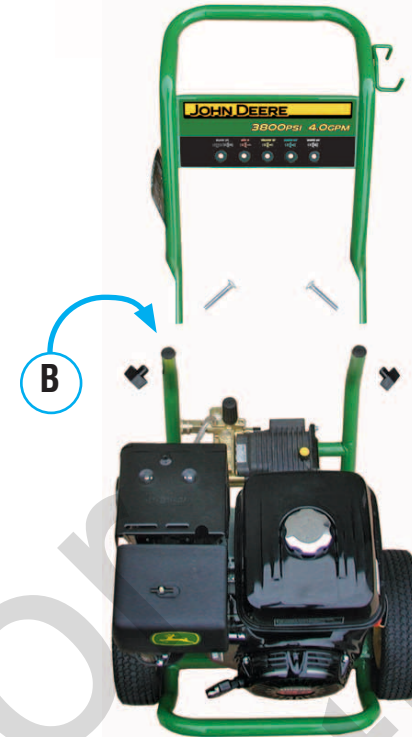


3 Add engine oil and fuel

NOTICE You MUST properly fill engine with oil before attempting to start pressure washer.

NOTICE Do not use E85 fuel.

NOTICE Do not mix oil with fuel. See Engine Manual for engine oil and fuel specifications and maintenance requirements.


- A Remove oil fill cap. Slowly pour supplied oil into oil fill, frequently checking oil level. Do not overfill. Refer to Engine Manual for specific details.
- B Replace and fully tighten oil fill cap.
- C Remove fuel cap.
- D Add clean, fresh, UNLEADED fuel. Allow space in fuel tank for fuel expansion.
- E Replace fuel cap. Let any spilled fuel evaporate before starting engine.

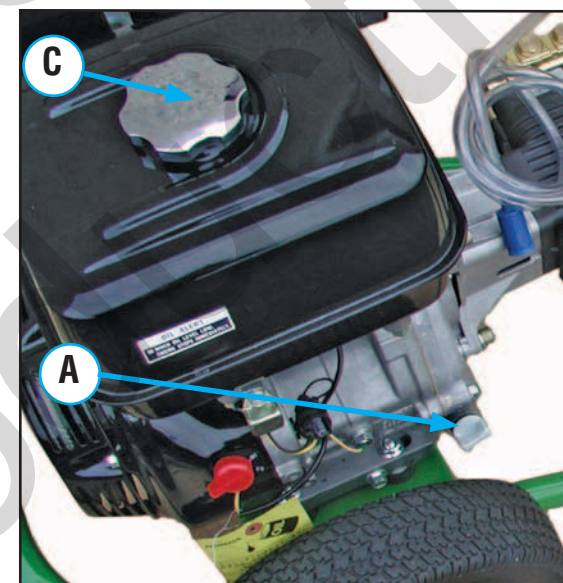

4 Move pressure washer to safe operating location


WARNING Running engine gives off carbon monoxide, an odorless, colorless, poison gas. Breathing carbon monoxide could result in death, serious injury, nausea or fainting. Operate this product ONLY outdoors. DO NOT operate this product inside any building or enclosure, even if windows and doors are open.

- A Move pressure washer outdoors to a flat, level surface.
- B Running engines give off carbon monoxide. Keep at least 5 ft. (1.5 m) clearance on all sides of pressure washer including overhead to reduce the risk of exhaust heat or exhaust gases igniting nearby combustible material.

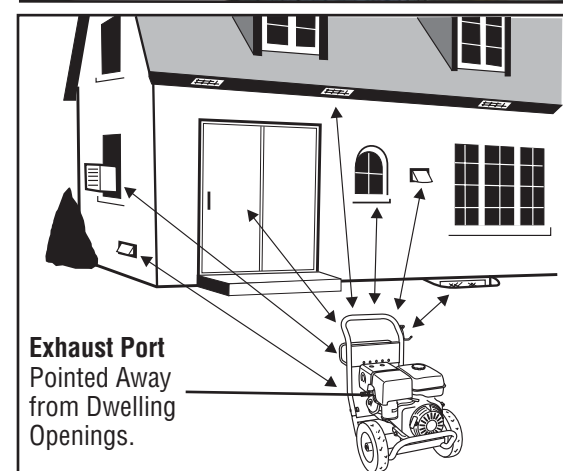

5 Connect the spray gun

- A Attach high pressure hose to spray gun. Pull back on collar of quick-connect, insert fitting and release collar.
- B Remove and discard 2 shipping caps from high pressure outlet and garden hose inlet connections.
- C Uncoil high pressure hose and attach to high pressure outlet.

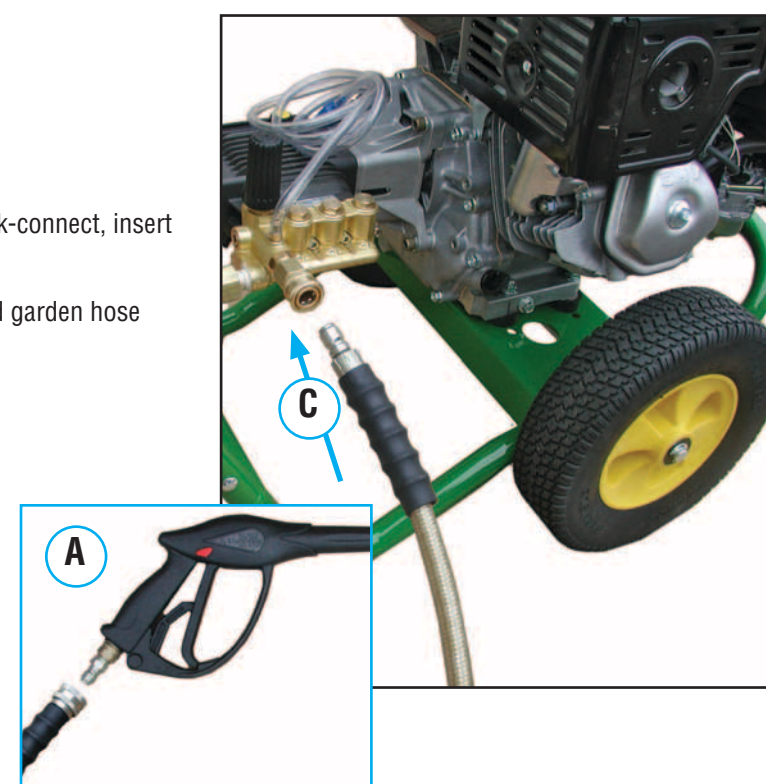


6 Connect water supply

- A Inspect garden hose water inlet screen for damage. Clean screen if necessary. Refer to Operator's Manual for instructions.

NOTICE If inlet screen is damaged or missing, DO NOT use pressure washer, call 1-888-228-3068.

- B Run cold water through garden hose for 30 seconds to clean out any debris. Garden hose length must not exceed 50 feet (15m).
- C Turn off water supply and attach garden hose to water inlet. Tighten by hand.

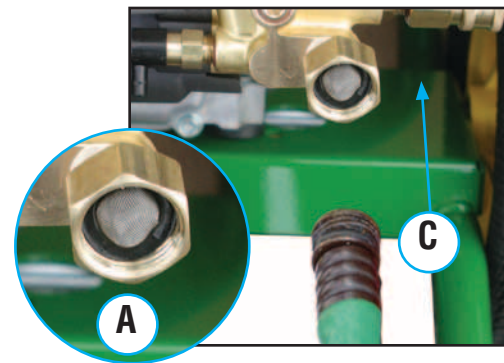

7 Start the pressure washer

NOTICE: You MUST connect and turn on water supply fully before starting engine.

- A Turn on water supply.

WARNING Risk of eye injury. Spray could splash back or propel objects resulting in serious injury. Always wear indirect vented (chemical splash) safety goggles marked to comply with ANSI Z87.1 when using or in vicinity of this equipment. NEVER substitute safety glasses or dry-condition goggles for indirect vented safety goggles.

- B Put on safety goggles.
- C Push trigger lock (red button) on spray gun and pull trigger until water comes out in a steady stream. Release trigger to locked position.
- D Attach spray wand to spray gun.
- E Choose Quick Connect spray tip you want to use, pull back on collar of quick-connect wand, insert spray tip and release collar. Tug on spray tip to make sure it is securely in place.
- F Move throttle to FAST position.
- G Move choke lever to CHOKE position.
- H Move fuel lever to ON position.
- I Move ON/OFF switch to ON position.

WARNING Starter cord kickback (rapid retraction) will pull hand and arm toward engine faster than you can let go which could cause broken bones, fractures, bruises, or sprains resulting in serious injury. NEVER pull starter cord without first relieving spray gun pressure. Pull starter cord slowly until resistance is felt, then pull rapidly. Firmly grasp spray gun with both hands when using high pressure spray to avoid injury when spray gun kicks back.


- J When starting engine, hold top of air cleaner with left hand. With your right hand, pull cord slowly until resistance is felt and then pull rapidly to avoid kickback. After each starting attempt, where engine fails to run, always point gun in safe direction and push trigger lock (red button) and pull trigger to release high pressure.

- K Move choke lever to RUN position as engine warms.


- L Point gun toward surface to be cleaned. Push trigger lock (red button) and pull trigger to begin spraying.

8 Stop the pressure washer

- A Let engine idle for 2 minutes.
- B Move ON/OFF switch to OFF position.
- C Turn off water supply.
- D Point spray gun in safe direction, push trigger lock, and squeeze spray gun trigger to relieve retained high water pressure. Disconnect garden hose from pump.
- E Disconnect high pressure hose from pump and gun for storage. For long term storage, see Storage section of Operator's Manual.
- F Remove safety goggles.

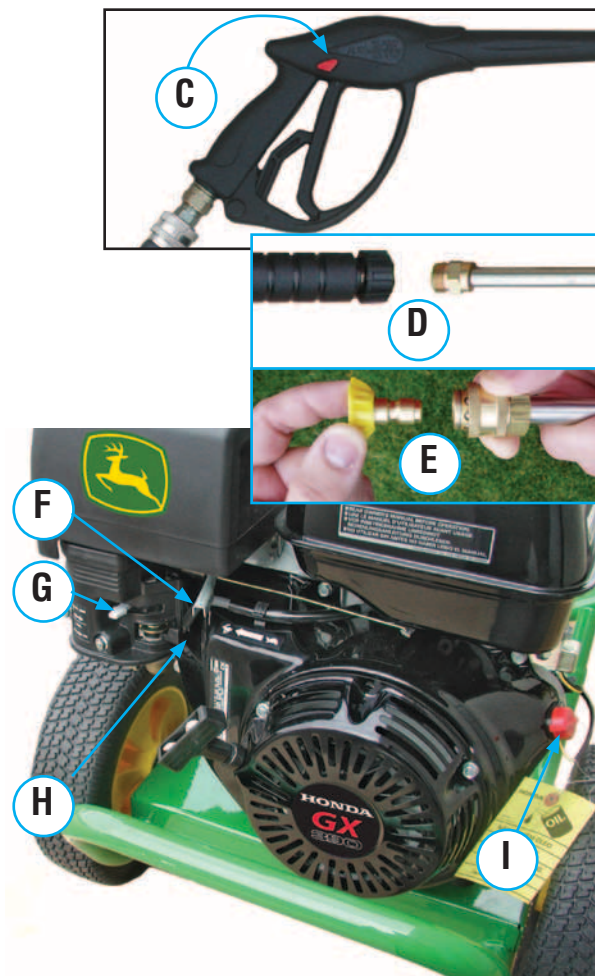


Overview

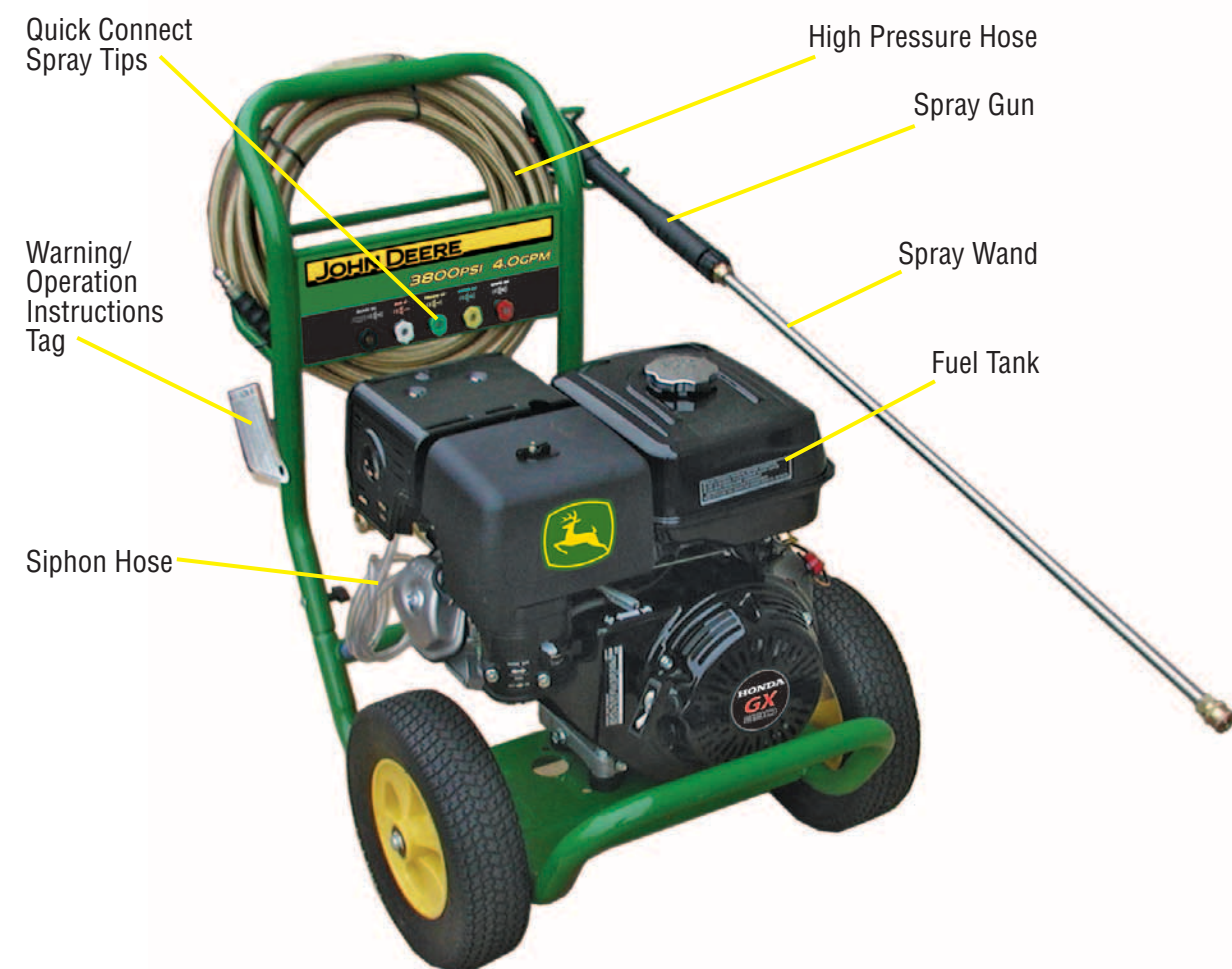

Items that you will need:

- Unleaded Fuel
- Oil Funnel (Optional)
- Garden Hose 50 feet (15 m)
- Safety goggles (indirect vented type)
- Utility Knife

Items Included:

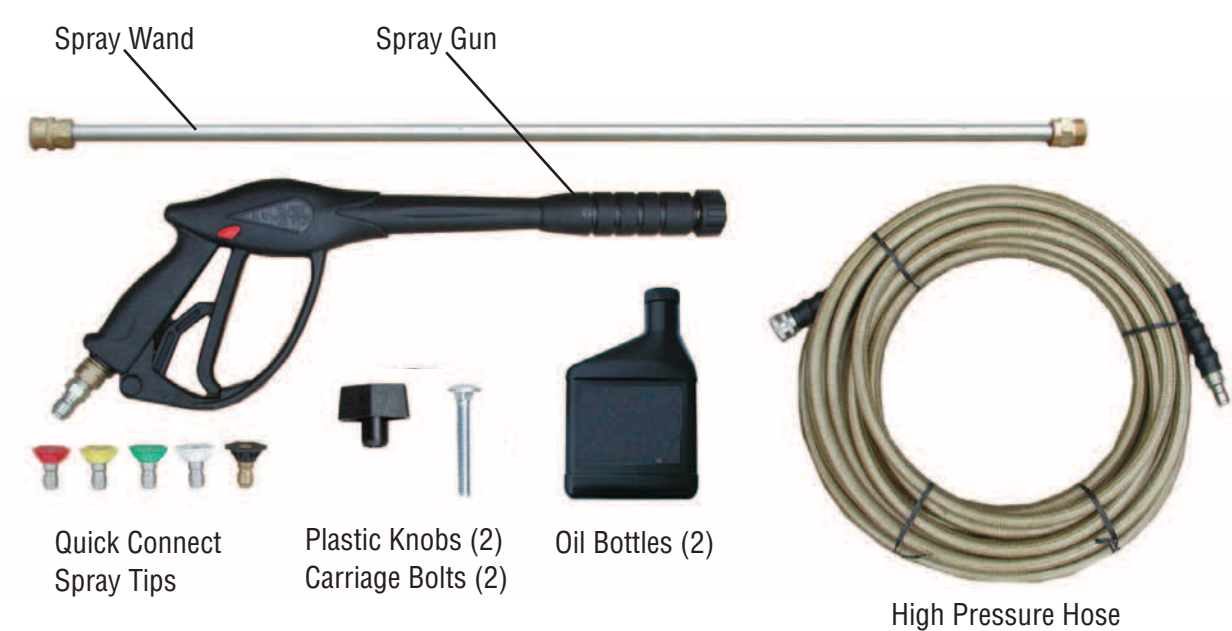



Guía Rápida de Montaje

Limpiadoras a Presión

Lea los manuales que acompañan a la limpiadora a presión:

- Advertencias importantes de seguridad
- Explicaciones detalladas de las características
- Instrucciones de uso

¿Problemas? Llame al 1-888-228-3068



ADVERTENCIA Si no se leen y siguen las indicaciones del manual del operario y todas las instrucciones de uso, se pueden producir daños materiales, lesiones graves o incluso la muerte.

ADVERTENCIA El combustible y sus vapores son extremadamente inflamables y explosivos, lo que podría provocar quemaduras, incendios o explosiones; así como daños materiales, lesiones graves o incluso la muerte. **DETENGA** el motor del generador y déjelo enfriar durante al menos 2 minutos antes de quitar el tapón de combustible. Antes de poner en marcha el motor, espere a que se evapore el combustible que se haya podido derramar. Siempre deje espacio que permita la expansión del combustible.

ADVERTENCIA El retroceso (repliegue rápido) del cable del arrancador impedirá que el usuario suelte el cable a tiempo y tirará de su mano y brazo hacia el motor, lo que podría provocar fracturas, contusiones o esguinces; así como lesiones graves. **NUNCA** tire del cable del arrancador sin eliminar previamente la presión de la pistola rociadora. Tire lentamente del cable de arranque hasta que sienta una resistencia. A continuación, tire rápidamente del mismo. Sujete firmemente la pistola rociadora con ambas manos cuando aplique un rociado a alta presión para evitar lesiones cuando se produzca el retroceso de la pistola.

ADVERTENCIA Al motor funcionar, se produce monóxido de carbono, un gas inodoro y venenoso. La inhalación de monóxido de carbono puede provocar lesiones graves, náuseas, desmayos o incluso la muerte. Utilice este producto **SÓLO** a la intemperie. **NO** utilice este producto en el interior de un edificio o recinto, aunque haya ventanas y puertas abiertas.

ADVERTENCIA Agua a alta presión podría atravesar la piel que podrían provocar lesiones graves. La pistola rociadora retiene agua a alta presión incluso con el motor parado y el agua desconectada. **NUNCA** apunte la pistola a la gente, animales o plantas. **SIEMPRE** que pare el motor, apunte con la pistola rociadora hacia una dirección segura, pulse el botón rojo y apriete el gatillo para descargar la presión.

ADVERTENCIA Riesgo de lesiones oculares. El agua rociada podría salpicar o propulsar objetos, lo que puede provocar lesiones graves. Cuando utilice este equipo o esté cerca de él, siempre use gafas de seguridad con ventilación indirecta (contra salpicaduras de productos químicos) marcadas para cumplir con ANSI Z87.1. **NUNCA** se ponga gafas de seguridad ni gafas para entornos secos como sustituto de las gafas de seguridad con ventilación indirecta.

Descripción General



Elementos que necesitará

- Combustible sin plomo
- Embudo para aceite (opcional)
- Manguera de riego de 15 m (50 pies) como máximo
- Gafas de seguridad con ventilación indirecta
- Navaja

Elementos Incluidos



1 Desembalaje de la limpiadora a presión

- A Saque todo el contenido de la caja de cartón, a excepción de la limpiadora a presión.
- B Abra completamente la caja de cartón cortando cada una de sus esquinas de arriba abajo.
- C Antes de iniciar el montaje, compruebe que no falta ninguno de los elementos incluidos. Si falta algún elemento o si está dañado, llame al 1-888-228-3068, no vuelva a la tienda.

2 Montaje del asa

- A Coloque el asa sobre los soportes del mismo.
- B Inserte el perno del soporte a través de los orificios desde interior de la unidad y sujete una perilla de plástico desde el fuera de la misma unidad. Apriete manualmente.
- C Guarde los accesorios como se muestra en la descripción general.

3 Adición de aceite y combustible

AVISO El motor se DEBE llenar de aceite antes de poner en marcha la limpiadora a presión.

AVISO No utilice combustible E85.

AVISO No mezcle aceite con combustible. Consulte las especificaciones del aceite y el combustible del motor y los requisitos de mantenimiento en el Manual del motor.

- A Quite el tapón de llenado de aceite. Vierta lentamente el aceite suministrado por el orificio de llenado de aceite y compruebe el nivel con frecuencia. No añada aceite en exceso. Consulte las instrucciones detalladas en el Manual del motor.
- B Vuelva a colocar el tapón y apriételo firmemente.
- C Quite el tapón del combustible.
- D Añada combustible SIN PLOMO, limpio y nuevo. Deje espacio en el depósito para permitir la expansión del combustible.
- E Vuelva a colocar el tapón del combustible. Antes de poner en marcha el motor, espere a que se evapore el combustible que se haya podido derramar.





4 Colocación de la limpiadora a presión en una posición segura para su uso

ADVERTENCIA Al motor funcionar, se produce monóxido de carbono, un gas inodoro y venenoso. La inhalación de monóxido de carbono puede provocar lesiones graves, náuseas, desmayos o incluso la muerte. Utilice este producto **SÓLO** a la intemperie. **NO** utilice este producto en el interior de un edificio o recinto, aunque haya ventanas y puertas abiertas.

- A Sitúe la limpiadora a presión a la intemperie, en una superficie plana y nivelada.
- B Los motores en funcionamiento producen monóxido de carbono. Los motores en funcionamiento producen monóxido de carbono. Deje un espacio mínimo de 1.5 m (5 pies) alrededor de la limpiadora a presión, incluida la parte superior, para reducir el riesgo de que el calor y los gases de escape inflamen los materiales combustibles cercanos.

5 Conexión de la pistola rociadora

- A Conecte la manguera de alta presión a la pistola rociadora. Tire hacia atrás del anillo del adaptador del conector rápido, inserte la manguera y suelte el anillo. Tire de la manguera de alta presión para comprobar que está bien montada.
- B Quite y deseche los dos tapones de transporte de las conexiones de la salida de alta presión y de la entrada de la manguera de riego.
- C Desenrolle la manguera de alta presión y conéctela a la salida de alta presión. Tire hacia atrás del anillo del adaptador del conector rápido, inserte la manguera y suelte el anillo. Tire de la manguera de alta presión para comprobar que está bien montada.

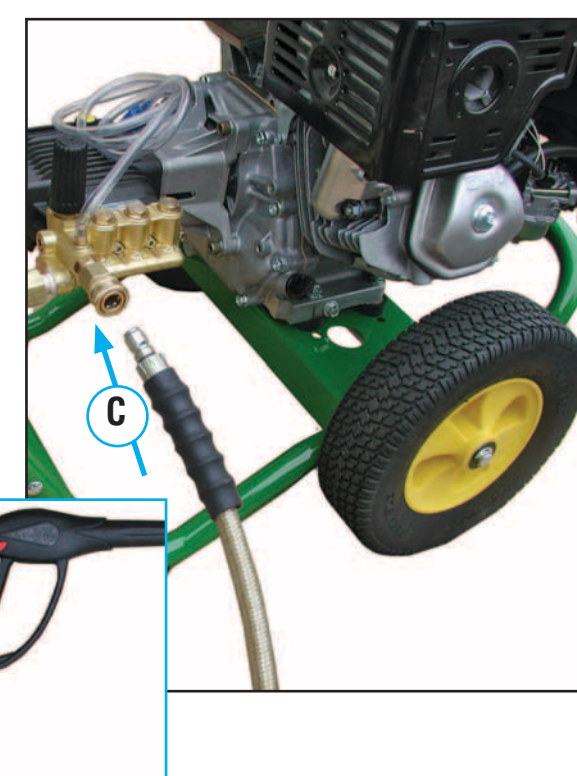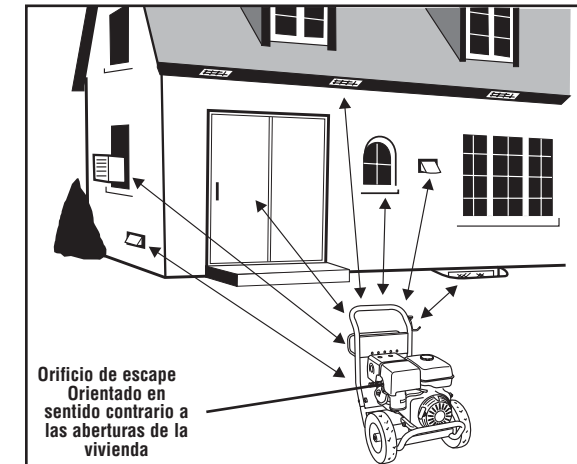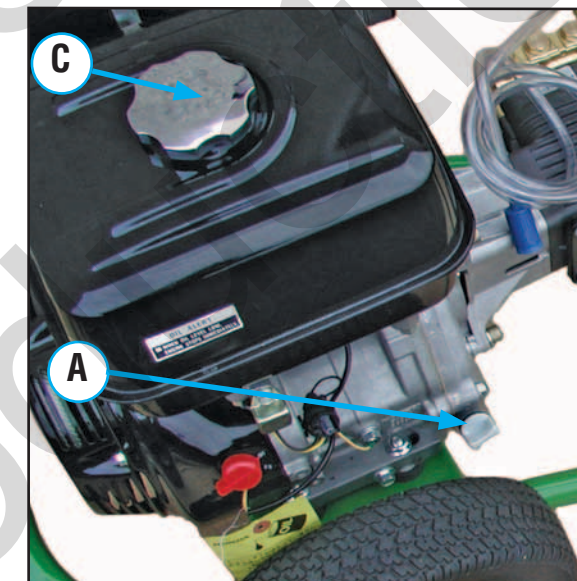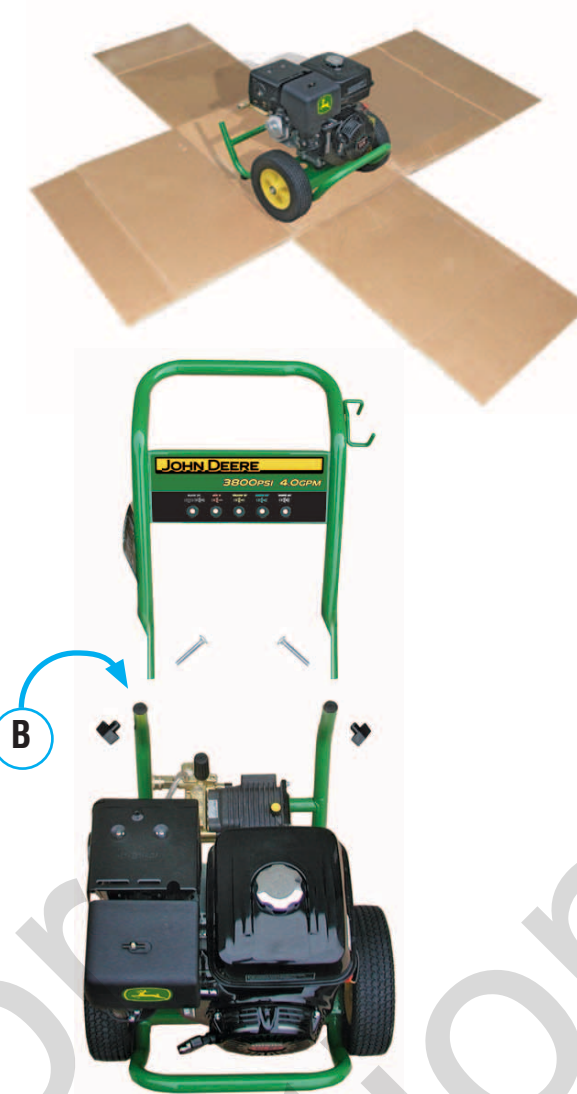

6 Conexión de la alimentación de agua

A Examine el filtro de entrada de agua de la manguera de riego para determinar si presenta daños. Límpielo si es necesario. Consulte las instrucciones correspondientes en el Manual del Operario.

AVISO NO utilice la limpiadora a presión si el filtro de entrada está dañado o falta. Llame al 1-888-228-3068.

- B Deje correr agua fría por la manguera de riego durante 30 segundos para limpiar cualquier resto. La longitud de la manguera de riego no debe superar los 15 m (50 pies).
- C Interrumpa la alimentación de agua y conecte la manguera de riego a la entrada de agua. Apriete a mano.

7 Puesta en marcha de la limpiadora a presión

AVISO La alimentación de agua DEBE estar conectada y totalmente abierta antes de poner en marcha el motor.

A Abra la alimentación de agua.

ADVERTENCIA Riesgo de lesiones oculares. El agua rociada podría salpicar o propulsar objetos, lo que puede provocar lesiones graves. Cuando utilice este equipo o esté cerca de él, siempre use gafas de seguridad con ventilación indirecta (contra salpicaduras de productos químicos) marcadas para cumplir con ANSI Z87.1. **NUNCA** se ponga gafas de seguridad ni gafas para entornos secos como sustituto de las gafas de seguridad con ventilación indirecta.

- B Póngase las gafas de seguridad.
- C Presione el seguro del gatillo (botón rojo) de la pistola rociadora y apriete el gatillo hasta que salga agua de forma constante. Suelte el gatillo hasta la posición de bloqueo.
- D Conecte la varilla rociadora a la pistola rociadora.
- E Elija la punta de rociado de conexión rápida que desee utilizar, tire hacia atrás del anillo de la varilla de conexión rápida, inserte la punta de rociado y suelte el anillo. Tire de la punta de rociado para comprobar que está bien montada.
- F Sitúe el acelerador en la posición RÁPIDO.
- G Sitúe la palanca estranguladora en la posición CHOKE (ESTRANGULAR).
- H Sitúe la palanca de combustible en la posición ON (ABIERTO).
- I Sitúe el conmutador ON/OFF (FUNCIONAMIENTO/PARADA) en la posición ON (FUNCIONAMIENTO).

ADVERTENCIA El retroceso (repliegue rápido) del cable del arrancador impedirá que el usuario suelte el cable a tiempo y tirará de su mano y brazo hacia el motor, lo que podría provocar fracturas, contusiones o esguinces; así como lesiones graves. **NUNCA** tire del cable del arrancador sin eliminar previamente la presión de la pistola rociadora. Tire lentamente del cable de arranque hasta que sienta una resistencia. A continuación, tire rápidamente del mismo. Sujete firmemente la pistola rociadora con ambas manos cuando aplique un rociado a alta presión para evitar lesiones cuando se produzca el retroceso de la pistola.

- J Cuando arranque el motor, colóquese en la posición que se recomienda. Sujete la manija y hale ligeramente la manija del arranque hasta que sienta cierta resistencia. Después hálela rápidamente, de él para evitar su retroceso. Después de cada intento de arranque, cuando el motor no consiga arrancar apunte con la pistola rociadora hacia una dirección segura presione el seguro (botón rojo) y apriete el gatillo para descargar la presión.
- K Mueva la palanca estranguladora hacia la posición RUN (FUNCIONAMIENTO) a medida que el motor se caliente.
- L Apunte con la pistola hacia la superficie que desee limpiar. Presione el seguro (botón rojo) y apriete el gatillo para iniciar el rociado.

8 Parada de la limpiadora a presión

- A Deje funcionar el motor al ralentí durante dos minutos.
- B Sitúe el conmutador ON/OFF (FUNCIONAMIENTO/PARADA) en la posición OFF (PARADA).
- C Cierre la alimentación de agua.
- D Apunte con la pistola rociadora hacia una dirección segura, presione el seguro del gatillo y apriete el gatillo para descargar el agua a alta presión restante.
- E Desconecte la manguera de riego de la bomba.
- F Desconecte la manguera de alta presión de la bomba y de la pistola para guardarla. Si va a guardarla durante un período prolongado, consulte Almacenamiento en el Manual del Operario.
- G Qítense las gafas de seguridad.

