

▲ WARNING Failure to read and follow the operator's manual and all operating instructions could result in death or serious injury.

▲ WARNING Fuel and its vapors are extremely flammable and explosive which could cause burns, fire or explosion resulting in death or serious injury. Turn pressure washer engine OFF and let it cool at least 2 minutes before removing fuel cap. Let spilled fuel evaporate before starting engine. Always allow space for fuel expansion.



▲ WARNING Starter cord kickback (rapid retraction) will pull hand and arm toward engine faster than you can let go which could cause broken bones, fractures, bruises, or sprains resulting in serious injury. NEVER pull starter cord without first relieving spray gun pressure. Pull starter cord slowly until resistance is felt, then pull rapidly. Firmly grasp spray gun with both hands when using high pressure spray to avoid injury when spray gun kicks back.

▲ WARNING Engine exhaust contains carbon monoxide, a poisonous gas that could kill you in minutes. You CANNOT smell it, see it, or taste it. Operate ONLY outside far away from windows, doors and vents. Install carbon monoxide alarms. DO NOT run this product inside homes or garages, even if using fans or opening doors and windows.

▲ WARNING High water pressure could cut through skin resulting in serious injury. Spray gun traps high water pressure, even when engine is stopped and water is disconnected. NEVER aim spray gun at people, animals, or plants. ALWAYS point spray gun in safe direction, press red button and squeeze spray gun trigger to release high pressure, every time you stop engine.

▲ WARNING Risk of eye injury. Spray could splash back or propel objects resulting in serious injury. Always wear indirect vented (chemical splash) safety goggles marked to comply with ANSI Z87.1 when using or in vicinity of this equipment. NEVER substitute safety glasses or dry-condition goggles for indirect vented safety goggles.

Items Included: Operator's Manual (not shown)

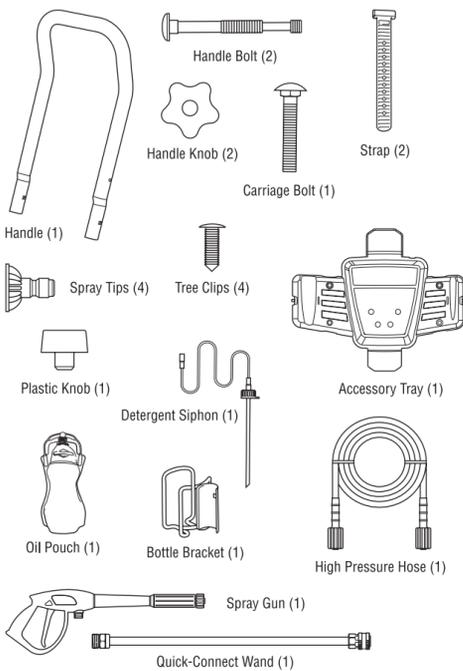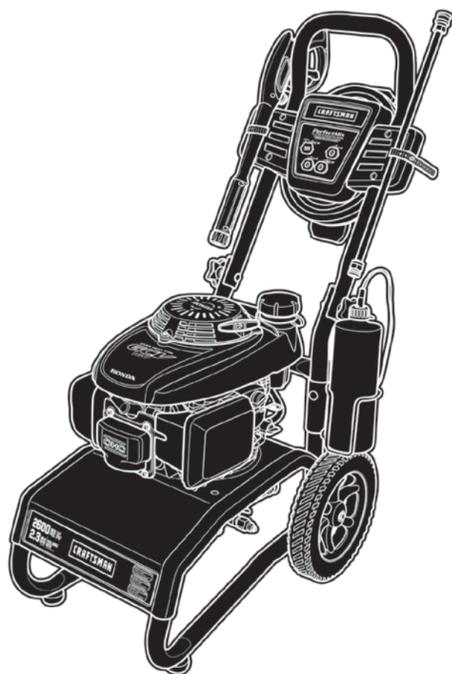

You will need (not included):

- Utility knife
- Unleaded fuel
- Garden hose, 50 ft. (15 m) or less
- Safety goggles (indirect vented type)
- Petroleum or synthetic grease

Unpack Pressure Washer







1. Remove everything from carton except pressure washer.
2. Open carton completely by cutting each corner from top to bottom.
3. Ensure you have all included items prior to assembly. If items are damaged or missing, call 1-800-222-3136.
4. Prior to assembly, lubricate the rubber o-ring seals on all connections with petroleum or synthetic grease. See Operator's Manual, *Lubricate O-Rings*. 9 10 11 13 14

Assemble Pressure Washer

1. Place handle (A) onto handle supports connected to main unit. Make sure holes in handle align with holes on handle supports. 1
 2. Insert handle carriage bolts (B) through holes from inside of unit and attach a plastic knob (C) from outside of unit. Tighten by hand. 1
- NOTICE** By loosening both knobs to the middle section of the attachment bolt, the upper handle can fold forward to store flat atop the cold engine. DO NOT fold the handle down while the engine is hot.
3. Insert rubber straps (D) through slots (E) in back of accessory tray and pull tight from front. 2
 4. Place accessory tray (F) over holes (G) on handle (viewing from front of unit). Push the tree clips (H) into the holes until they sit flat against the accessory tray. 3
 5. Insert multi-colored quick connect spray tips and other supplied accessories in spaces provided in accessory tray. See *How to Use Accessory Tray*, in operator's manual.
 6. Attach bottle bracket (J) to handle with carriage bolt (K) and black plastic knob (L). Tighten by hand. 4

Attach PerfectMix™ Siphon to Pump and Concentrate Bottle

1. Place PerfectMix™ bottle (P) (not included) in wire-form bracket on handle. Remove cap from bottle and insert PerfectMix™ Siphon (M). Screw siphon unit to top of bottle. Use clip on cap (Q) to snap siphon to wire form bracket when siphon is not in a concentrate bottle. 5
2. Attach tube end of blue PerfectMix™ Siphon (R) to barbed tube fitting (S) on pump. 6

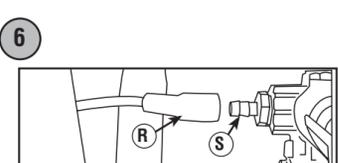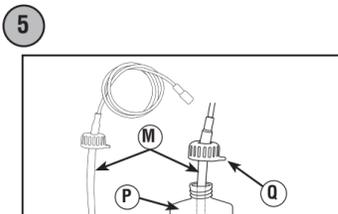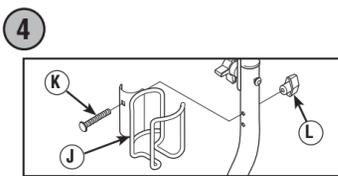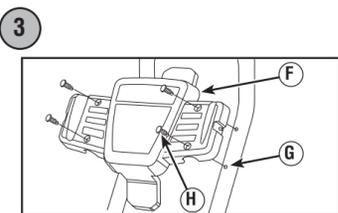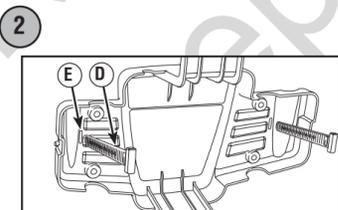
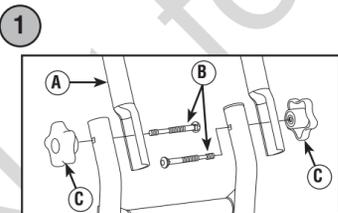


Add Engine Oil and Fuel

NOTICE Before starting the engine, check oil level and ensure that engine is serviced as described in the Operator's Manual.

NOTICE DO NOT use unapproved gasoline such as E15 and E85. DO NOT mix oil in gasoline or modify engine to run on alternate fuels.


1. Move pressure washer outdoors to a flat, level surface.
2. Clean area around oil fill and remove oil fill cap/dipstick. 7
3. Hold neck of supplied oil pouch and remove cap.
4. Slowly pour entire contents of oil pouch into oil fill.
5. Replace and fully tighten oil fill cap/dipstick.
6. Clean area around the fuel cap (8), remove fuel cap. 7
7. Slowly add regular unleaded fuel to bottom of fuel level limit in neck of fuel tank. Be careful not to overfill.
8. Replace fuel cap. Let any spilled fuel evaporate before starting engine.

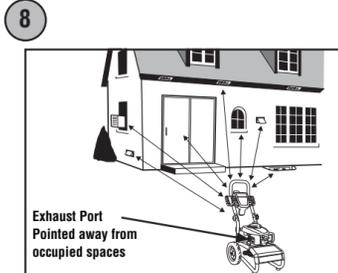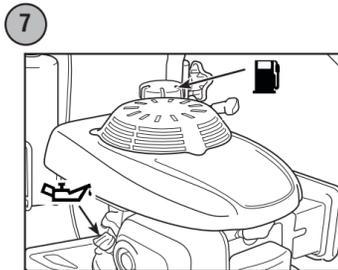

Move Pressure Washer to Safe Operating Location

▲ WARNING Engine exhaust contains carbon monoxide, a poisonous gas that could kill you in minutes. You CANNOT smell it, see it, or taste it. Operate ONLY outside far away from windows, doors and vents. Install carbon monoxide alarms. DO NOT run this product inside homes or garages, even if using fans or opening doors and windows.



1. Move pressure washer outdoors to a flat, level surface. 8
2. Keep at least 5 ft. (1.5 m) clearance on all sides of pressure washer including overhead to reduce the risk of exhaust heat or exhaust gases igniting nearby combustible material.

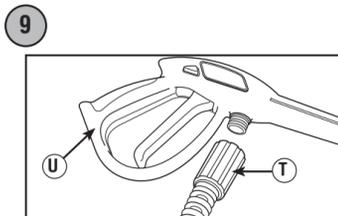

Connect Spray Gun

NOTICE Remove and discard 2 shipping caps from high pressure outlet and garden hose inlet connections.

1. Uncoil high pressure hose (T) and attach one end of hose to base of spray gun (U). Tighten by hand. 9
2. Attach other end of high pressure hose (T) to high pressure outlet (V) on pump. Tighten by hand. 10

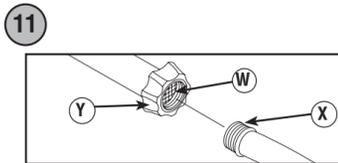
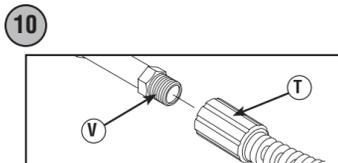


Connect Water Supply

1. Inspect garden hose inlet screen (W) for damage. 11

NOTICE DO NOT use pressure washer if inlet screen is damaged or missing, call 1-800-222-3136.

2. Clean screen if it contains debris or have it replaced if damaged.
3. Run cold water through garden hose for 30 seconds to clean out any debris. Connect garden hose (X) (not to exceed 50 feet in length) to water inlet (Y). Tighten by hand. 11

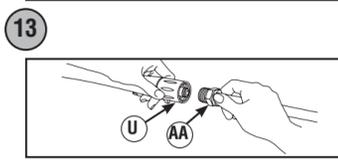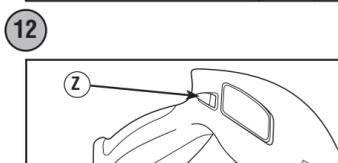





Start Pressure Washer

NOTICE You MUST connect and turn on water supply fully before starting engine.

1. Put on safety goggles.

▲ WARNING Risk of eye injury. Spray could splash back or propel objects resulting in serious injury. Always wear indirect vented (chemical splash) safety goggles marked to comply with ANSI Z87.1 when using or in vicinity of this equipment. NEVER substitute safety glasses or dry-condition goggles for indirect vented safety goggles.

2. Turn on water supply.
3. Press red button (Z) on spray gun and pull trigger until water comes out in a steady stream. Release trigger to locked position. 12
4. Attach nozzle extension (AA) to spray gun (U). 13
5. Pull back on collar of nozzle extension (BB), insert spray tip (CC) and release collar. Tug on spray tip to make sure it is securely in place. 14
6. Turn fuel valve to "On" position. 15
7. Pull choke rod to "Closed" position. 16
8. Move engine switch to "On" position. 16
9. When starting engine, position yourself as recommended and grasp starter grip handle and pull slowly until you feel some resistance. Then pull rapidly to start engine. 17

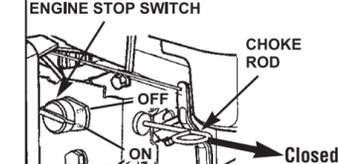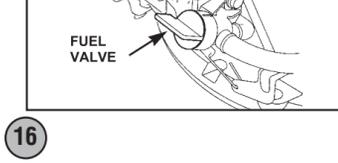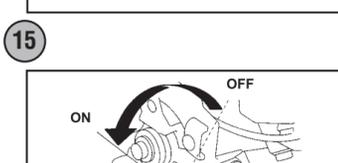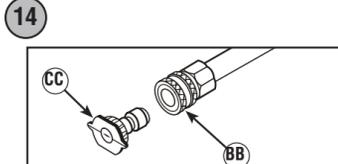

▲ WARNING Starter cord kickback (rapid retraction) will pull hand and arm toward engine faster than you can let go which could cause broken bones, fractures, bruises, or sprains resulting in serious injury. NEVER pull starter cord without first relieving spray gun pressure. Pull starter cord slowly until resistance is felt, then pull rapidly. Firmly grasp spray gun with both hands when using high pressure spray to avoid injury when spray gun kicks back.


10. Return starter grip handle slowly. DO NOT let rope "snap back" against starter.

NOTICE After each starting attempt, where engine fails to run, always point gun in safe direction, press red button and squeeze spray gun trigger to release high pressure.

11. When engine starts, slowly move choke rod to "Open" position as engine warms. If engine falters, move choke rod to "Closed" position, then to "Open" position.
12. Point gun toward surface to be cleaned. Push red button and pull trigger to begin spraying.

Stop Pressure Washer

1. Let engine idle for 2 minutes.
2. Move engine switch to "Off" position. 16
3. Turn fuel valve to "Off" position. 15
4. Turn off water supply.
5. Point spray gun in safe direction, press red button, and squeeze spray gun trigger to relieve retained high water pressure.
6. Disconnect garden hose from pump.
7. Disconnect high pressure hose from pump and gun for storage. For long term storage instructions, see operator's manual.
8. Remove safety goggles.

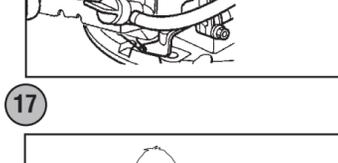

AVERTISSEMENT L'omission de lire et de se conformer au manuel de l'utilisateur et à toutes les directives d'utilisation avant d'utiliser le produit peut entraîner la mort ou des blessures graves.


AVERTISSEMENT Le gaz propane et le gaz naturel sont extrêmement inflammables et explosifs et pourraient causer des brûlures, un incendie ou une explosion susceptibles d'entraîner des blessures graves, voire la mort. ARRÊTEZ le moteur du nettoyeur à haute pression et laissez-le refroidir pendant au moins 2 minutes avant d'ouvrir le bouchon du réservoir de carburant. Laissez le carburant déversé s'évaporer avant de démarrer le moteur. Laissez toujours suffisamment d'espace pour l'expansion du carburant.

AVERTISSEMENT Le recul du câble de démarreur (rétractation rapide) a pour effet de tirer la main et le bras en direction du moteur plus rapidement qu'il n'est possible de le lâcher, ce qui pourrait provoquer des fêlures, fractures osseuses, des contusions ou des entorses entraînant de graves lésions. NE tirez JAMAIS sur la corde du démarreur sans avoir d'abord libéré la pression du pistolet de pulvérisation. Tirez lentement sur la corde du démarreur jusqu'à ce que vous sentiez une résistance, puis tirez rapidement. Lorsque vous utilisez un jet à haute pression, saisissez fermement le pistolet de pulvérisation avec les deux mains afin d'éviter les risques de blessures entraînées par les effets de recul.


AVERTISSEMENT Les gaz d'échappement contiennent du monoxyde de carbone, un gaz toxique qui peut provoquer la mort en quelques minutes. Il s'agit d'un gaz que vous NE pouvez NI voir, NI sentir, NI goûter. Utilisez SEULEMENT à l'extérieur, loin des fenêtres, des portes et des événements. Installez des avertisseurs de monoxyde de carbone. NE FAITES PAS FONCTIONNER ce produit à l'intérieur des habitations ou des garages, même en utilisant des ventilateurs ou en ouvrant portes et fenêtres.

AVERTISSEMENT La pression d'eau élevée pourrait couper la peau, la traverser et provoquer des blessures graves. Le pistolet de pulvérisation retient une pression d'eau élevée, même lorsque le moteur est éteint et que l'arrivée d'eau est débranchée. NE dirigez JAMAIS le pistolet de pulvérisation en direction des gens, des animaux ou des plantes. Chaque fois que vous arrêtez le moteur, dirigez TOUJOURS le pistolet vers un endroit sécuritaire, appuyez sur le bouton rouge et sur la gâchette du pistolet de pulvérisation pour libérer la haute pression.

AVERTISSEMENT Risque de lésion oculaire. Le jet d'eau peut rejaillir ou propulser des objets en entraînant de graves lésions. Portez toujours des lunettes de protection avec ventilation indirecte (éclaboussures de produits chimiques) conformes à la norme ANSI Z87.1 lorsque vous utilisez ou que vous êtes à proximité de cet équipement. Ne remplacez JAMAIS les lunettes de protection avec ventilation indirecte par des lunettes de protection ordinaires.

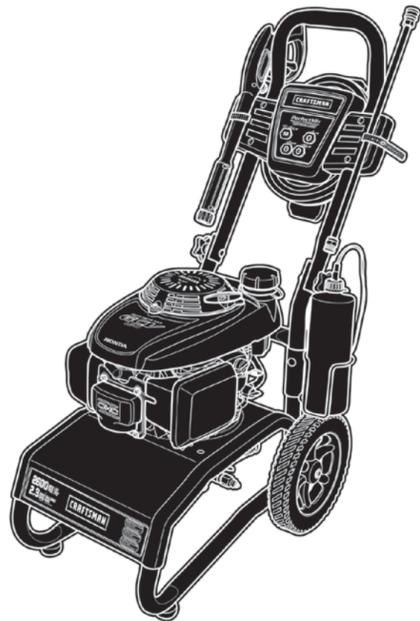

Articles fournis: Manuel de l'utilisateur (Non montré)

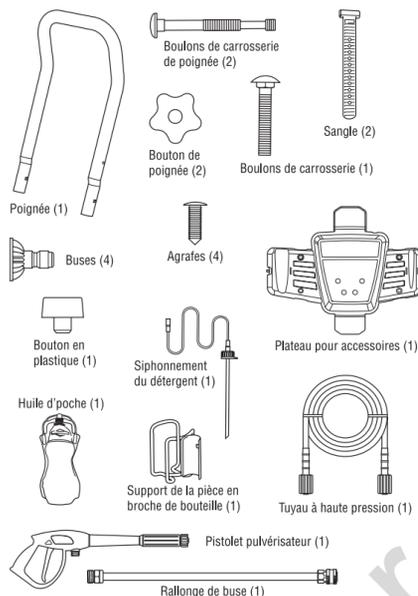

Articles non inclus dont (vous aurez besoin):

- Couteau
- Carburant sans plomb
- Tuyau d'arrosage, 50 pi. (15 m) ou moins
- Lunettes de sécurité (à ventilation indirecte)
- Graisse de pétrole ou graisse synthétique

Déballage du nettoyeur à haute pression

1. Enlevez tous les composants de la boîte d'expédition à l'exception du nettoyeur à haute pression.
2. Ouvrez la boîte d'expédition en coupant tous les coins du haut vers le bas.
3. Vérifiez que tous les articles fournis sont présents avant de débuter le montage. Si des articles sont manquants ou endommagés, ne retournez pas au magasin, appelez au 1-800-222-3136.
4. Avant l'assemblage, lubrifiez les joints toriques de caoutchouc de tous les raccords avec une graisse synthétique ou de pétrole. Consultez le manuel d'utilisation, section *Lubrification des joints toriques*. (9, 10, 11, 13, 14)

Assembler du nettoyeur à haute pression







1. Placez l'assemblage de la poignée (A) sur le support de la poignée relié à l'unité principale. Assurez-vous que les trous de la poignée sont alignés avec ceux du support. (1)
2. Insérez les boulons de carrosserie de poignée (B) dans les trous à l'intérieur de l'unité, puis fixez un bouton en plastique (C) depuis l'extérieur de l'unité. Serrez à la main. (1)

AVIS En desserrant les deux boutons de la partie médiane du boulon de fixation, la poignée supérieure peut être pliée vers l'avant afin de la ranger sur le moteur refroidi. NE PAS plier la poignée lorsque le moteur est chaud.

3. Insérez les sangles en caoutchouc (D) dans les rainures (E) à l'arrière du plateau pour accessoires et serrez-les à partir de l'avant. (2)
4. Placez le plateau pour accessoires (F) au-dessus des trous (G) de la poignée (en regardant à partir de l'avant de l'appareil). Poussez les trois agrafes (H) dans les trous jusqu'à ce qu'elles reposent sur le plateau pour accessoires. (3)
5. Insérez les buses multicolores et les autres accessoires fournis dans les espaces prévus sur le plateau pour accessoires. Consultez le manuel de l'utilisateur section *Comment utiliser le plateau pour accessoires*.
6. Fixez le support de bouteille (J) à la poignée à l'aide d'un boulon de carrosserie (K) et d'un bouton en plastique noir (L). Serrez à la main. (4)

Fixez le tube de siphonnement du détergent PerfectMix™ à la pompe et à la bouteille de concentré

1. Placez la bouteille PerfectMix™ (P) (non fournie) sur le support de la pièce en broche de la poignée. Enlevez le bouchon de la bouteille et insérez le tube de siphonnement du détergent PerfectMix™ (M). Vissez le tube de siphonnement du détergent à la partie supérieure de la bouteille. Alors que la bouteille de concentré n'est pas dans le tube de siphonnement du détergent, placez une attache sur le capuchon (Q) pour fixer le tube de siphonnement du détergent au support de la pièce en broche. (5)
2. Fixez l'extrémité du boyau de siphonnement de détergent PerfectMix™ bleu (R) aux raccords du boyau à barbelure (S) sur la pompe. (6)

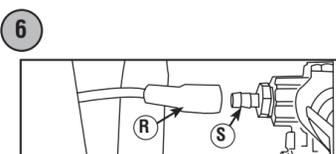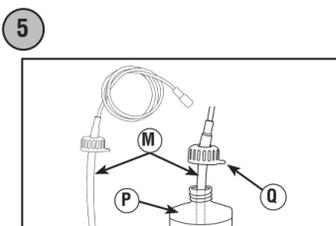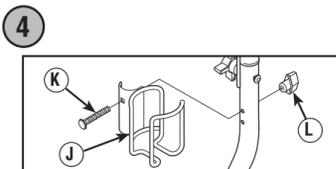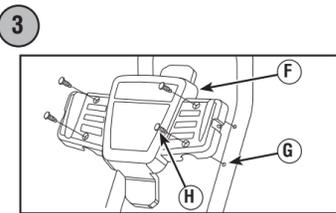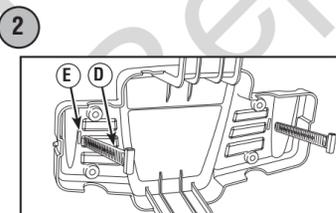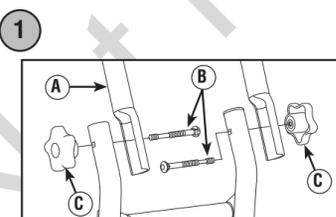

Ajout de l'huile à moteur et de l'essence

AVIS Avant de démarrer le moteur, vérifiez le niveau d'huile et assurez-vous que le moteur a subi l'entretien décrit dans le manuel de l'opérateur.

AVIS N'UTILISEZ PAS d'essence non approuvée telle que E15 ou E85. NE MÉLANGEZ PAS l'huile avec l'essence et ne modifiez pas le moteur afin qu'il fonctionne avec d'autres types de carburant.

1. Déplacez le nettoyeur à haute pression à l'extérieur vers une surface plane.
2. Nettoyez la surface autour de l'orifice de remplissage d'huile et enlevez le bouchon/jauge d'huile (7).
3. Tenez le goulot de la pochette d'huile et enlevez le bouchon.
4. Versez lentement le contenu complet de la pochette d'huile fournie dans l'orifice de remplissage du moteur.
5. Remplacez le bouchon/jauge de remplissage d'huile et serrez-le solidement.
6. Nettoyez la partie autour du bouchon du réservoir d'essence (8), enlevez le bouchon. (7)
7. Ajoutez de l'essence SANS PLOMB fraîche et propre. Laissez de l'espace dans le réservoir d'essence pour l'expansion de l'essence.
8. Remplacez le bouchon à essence. Laissez l'essence déversée s'évaporer avant de démarrer le moteur.

Déplacement du nettoyeur à haute pression vers un emplacement sécuritaire

AVERTISSEMENT Les gaz d'échappement contiennent du monoxyde de carbone, un gaz toxique qui peut provoquer la mort en quelques minutes. Il s'agit d'un gaz que vous NE pouvez NI voir, NI sentir, NI goûter. Utilisez SEULEMENT à l'extérieur, loin des fenêtres, des portes et des événements. Installez des avertisseurs de monoxyde de carbone. NE FAITES PAS FONCTIONNER ce produit à l'intérieur des habitations ou des garages, même en utilisant des ventilateurs ou en ouvrant portes et fenêtres.

1. Déplacez le nettoyeur à haute pression à l'extérieur vers une surface plane. Les moteurs en marche dégagent du monoxyde de carbone. (8)
2. Afin de réduire le risque d'allumage de la chaux et des gaz d'échappement aux environs de matériau combustible, laissez un dégagement d'au moins 1.5 m (5 pi) tout autour du nettoyeur à haute pression, y compris au-dessus. (10)

Branchement du pistolet de pulvérisation

AVIS Enlevez et jetez les bouchons d'expédition de la sortie haute pression de la pompe et de l'admission de l'eau avant de brancher les boyaux.

1. Déroulez le tuyau à haute pression (T) et fixez-le à la base du pistolet pulvérisation (U). Serrez manuellement. (9)
2. Fixez l'autre extrémité du tuyau à haute pression (T) à la prise haute pression (V) sur la pompe. Serrez à la main. (10)

Raccordement de l'alimentation en eau

1. Avant de brancher votre tuyau d'arrosage à la prise d'eau, inspectez le filtre intégré (W). (11)

AVIS Si la crépine d'entrée d'eau est endommagée ou anquante, N'utilisez PAS le nettoyeur à haute pression, appelez au 1-800-222-3136.

2. Nettoyez le filtre intégré si elle contient des débris, remplacez-la si elle est endommagée.
3. Faites circuler de l'eau froide dans le tuyau d'arrosage pendant 30 secondes pour y déloger tous débris. Le tuyau d'arrosage ne doit pas excéder 15 m (50 pieds). Fermez l'alimentation en eau et connectez le tuyau d'arrosage (X) à l'entrée d'eau (Y). Serrez à la main. (11)

Démarrage du nettoyeur à haute pression

AVIS Vous DEVEZ connecter et ouvrir au maximum l'alimentation en eau avant de faire démarrer le moteur.

1. Portez des lunettes de sécurité.

AVERTISSEMENT Risque de lésion oculaire. Le jet d'eau peut rejaillir ou propulser des objets en entraînant de graves lésions. Portez toujours des lunettes de protection avec ventilation indirecte (éclaboussures de produits chimiques) conformes à la norme ANSI Z87.1 lorsque vous utilisez ou que vous êtes à proximité de cet équipement. Ne remplacez JAMAIS les lunettes de protection avec ventilation indirecte par des lunettes de protection ordinaires.

2. Ouvrez l'alimentation d'eau.
3. Appuyez sur le verrou de la détente (bouton rouge) (Z) du pistolet de pulvérisation et tirez sur la détente jusqu'à ce que l'eau sorte en jet uniforme. (12)
4. Fixez la rallonge du buse (AA) au pistolet pulvérisateur (U). Serrez manuellement. (13)
5. Choisissez la buse (CC) que vous voulez utiliser, tirez la bague de la rallonge du buse (BB), insérez la buse, puis relâchez la bague. Vérifiez si la buse est correctement installée en tirant dessus. (14)
6. Déplacez le levier d'essence (T) sur « ON ». (15)
7. Déplacez le levier d'étrangleur (U) à la position « CLOSED ». (16)
8. Déplacez l'interrupteur du moteur ON/OFF (V) sur « ON ». (16)
9. Lors du démarrage du moteur, placez-vous tel que recommandé. Saisissez la poignée du démarreur et tirez lentement jusqu'à ce que vous sentiez de la résistance. Tirez alors rapidement pour démarrer le moteur. (17)

AVERTISSEMENT Le recul du câble de démarreur (rétractation rapide) a pour effet de tirer la main et le bras en direction du moteur plus rapidement qu'il n'est possible de le lâcher, ce qui pourrait provoquer des fêlures, fractures osseuses, des contusions ou des entorses entraînant de graves lésions. NE tirez JAMAIS sur la corde du démarreur sans avoir d'abord libéré la pression du pistolet de pulvérisation. Tirez lentement sur la corde du démarreur jusqu'à ce que vous sentiez une résistance, puis tirez rapidement. Lorsque vous utilisez un jet à haute pression, saisissez fermement le pistolet de pulvérisation avec les deux mains afin d'éviter les risques de blessures entraînées par les effets de recul.

10. Ramenez la poignée du démarreur lentement. NE laissez PAS le cordon se frapper contre le démarreur.

AVIS Si le moteur démarre mais cesse de fonctionner, relâchez le verrou de la détente (bouton rouge). Dirigez toujours le pistolet de pulvérisation vers un endroit sécuritaire et appuyez sur la détente pour libérer la haute pression d'eau retenue.

11. Lorsque le moteur est démarré, déplacez lentement le levier d'étrangleur vers la position « OPEN » pendant le moteur se réchauffe. Si le moteur hésite, déplacez le levier d'étrangleur à la position « CLOSED », puis revenez à la position « OPEN ».

12. Pointez le pistolet vers une surface devant être nettoyée. Appuyez sur le bouton rouge et tirez sur la détente pour commencer la pulvérisation.

Arrêt du nettoyeur à haute pression

1. Relâchez la détente du pistolet de pulvérisation et laissez le moteur tourner au ralenti durant deux minutes.
2. Déplacez l'interrupteur du moteur ON/OFF (V) sur « OFF ». (16)
3. Déplacez le levier d'essence (T) sur « OFF ». (15)
4. Fermez l'eau.
5. Relâchez le verrou de la détente (bouton rouge). Dirigez toujours le pistolet de pulvérisation vers un endroit sécuritaire et appuyez sur la détente pour libérer la haute pression d'eau retenue.
6. Déconnectez le tuyau d'arrosage de la pompe.
7. Déconnectez le boyau à haute pression de la pompe ainsi que le pistolet pour les entreposer. Reportez-vous à « Préparation de l'appareil pour l'entreposage » de la section Entretien du Manuel de l'opérateur au sujet de l'entreposage à long terme.
8. Enlevez les lunettes de sécurité.

