





**ADVERTENCIA** Si no se leen y siguen las indicaciones del manual del operario y todas las instrucciones de uso, se pueden producir, lesiones graves o incluso la muerte.

**ADVERTENCIA** El combustible y sus vapores son extremadamente inflamables y explosivos, lo que podría provocar quemaduras, incendios o explosiones; así como lesiones graves o incluso la muerte. **DETEGA OFF** el motor de la limpiadora a presión y déjelo enfriar durante al menos 2 minutos antes de quitar el tapón de combustible. Antes de poner en marcha el motor, espere a que se evapore el combustible que se haya podido derramar. Siempre deje espacio que permita la expansión del combustible.

**ADVERTENCIA** El retroceso (repliegue rápido) del cable del arrancador impedirá que el usuario suelte el cable a tiempo y tirará de su mano y brazo hacia el motor, lo que podría provocar fracturas, contusiones o esguinces; así como lesiones graves. **NUNCA** tire del cable del arrancador sin eliminar previamente la presión de la pistola rociadora. Tire lentamente del cable de arranque hasta que sienta una resistencia. A continuación, tire rápidamente del mismo. Sujete firmemente la pistola rociadora con ambas manos cuando aplique un rociado a alta presión para evitar lesiones cuando se produzca el retroceso de la pistola.


**ADVERTENCIA** Los gases del escape del motor contienen monóxido de carbono, un gas venenoso que podría matarlo en minutos. **NO** tiene olor, color ni sabor. Opere **SOLO** a la intemperie lejos de ventanas, puertas y ventilaciones. Instale alarmas para detectar monóxido de carbono. No haga funcionar este producto dentro de casas o garajes aunque utilice ventiladores o mantenga puertas y ventanas abiertas.

**ADVERTENCIA** Agua a alta presión podría atravesar la piel que podrían provocar lesiones graves. La pistola rociadora retiene agua a alta presión incluso con el motor parado y el agua desconectada. **NUNCA** apunte la pistola a la gente, animales o plantas. **SIEMPRE** que pare el motor, apunte con la pistola rociadora hacia una dirección segura, pulse el botón rojo y apriete el gatillo para descargar la presión.

**ADVERTENCIA** Riesgo de lesiones oculares. El agua rociada podría salpicar o propulsar objetos, lo que puede provocar lesiones graves. Cuando utilice este equipo o esté cerca de él, siempre use gafas de seguridad con ventilación indirecta (contra salpicaduras de productos químicos) marcadas para cumplir con ANSI Z87.1. **NUNCA** se ponga gafas de seguridad ni gafas para entornos secos como sustituto de las gafas de seguridad con ventilación indirecta.

### Elementos incluidos:

Manual del operario (no mostrada)

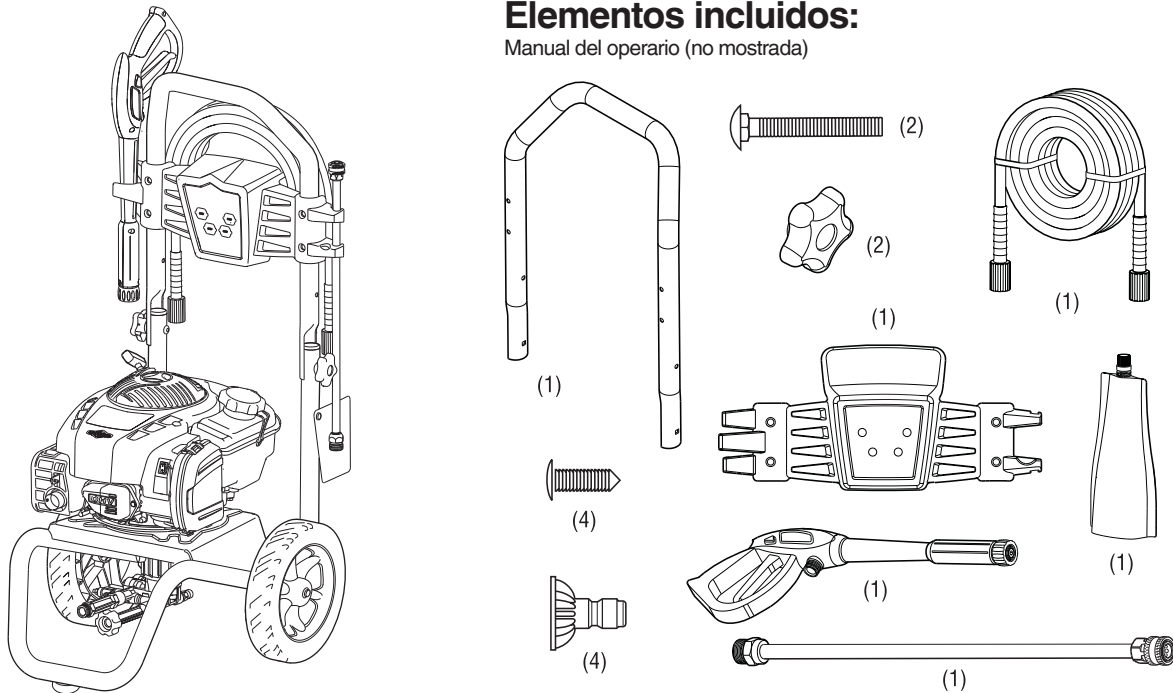


### Elementos necesarios (no incluidos):

- Navaja
- Combustible sin plomo
- Gafas de seguridad con ventilación indirecta
- Manguera de riego de 15 m (50 pies) como máximo
- Petróleo o grasa sintética


### Desembalaje de la limpiadora a presión

1. Saque todo el contenido de la caja de cartón, a excepción de la limpiadora a presión.
2. Abra completamente la caja de cartón cortando cada una de sus esquinas de arriba abajo.
3. Asegúrese de tener todos los elementos incluidos antes del armado. Si hay artículos dañados o falta alguno, llame al (833) 871-4330.
4. Antes del montaje, lubrique los sellos de las juntas tóricas de goma de todas las conexiones con petróleo o grasa sintética. Consulte el Manual del Operario, *Lubricar las juntas tóricas*. 7 8 9 11 12

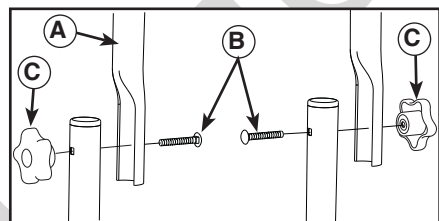


### Conecte el asa y bandeja accesoria

1. Coloque el asa (A) sobre los soportes del mismo que ya están adheridos a la unidad principal. Asegúrese de que los orificios en el asa estén alineados con los orificios en los soportes del mismo asa. 1
2. Inserte los pernos de asa (B) del asa en los orificios desde el interior de la unidad y coloque un pomo de plástico (C) desde la parte exterior. Apriete a mano. 1

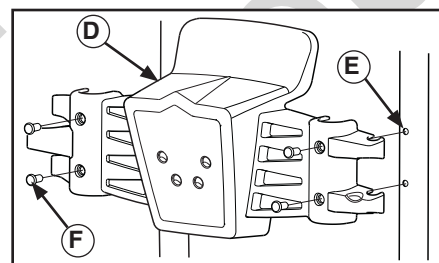

**AVISO** Si se aflojan los dos pomos del perno de sujeción, el asa superior se puede plegar sobre el motor cuando está frío. **NO** pliegue el asa si el motor está caliente.

3. Coloque la bandeja de accesorio (D) sobre los cuatro orificios (E) de la parte trasera del asa (vista desde la parte delantera de la unidad). Presione las cuatro pasadores de retención (F) para introducirlos en los orificios hasta que queden a nivel con la bandeja de accesorios. 2
4. Inserte los accesorios suministrados en los espacios correspondientes en la bandeja de accesorios. Consulte el Manual del Operario, *Cómo Usar la Bandeja de Accesorios*.

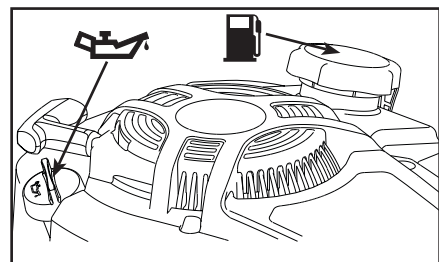


### Añadición de aceite de motor y combustible

**AVISO** El motor se **DEBE** llenar de aceite antes de poner en marcha la limpiadora a presión.


**AVISO** **NO** utilice gasolina no aprobada, como E15 y E85. **NO** mezcle aceite con gasolina ni modifique el motor para hacerlo funcionar con otros combustibles.

1. Sitúe la limpiadora a presión en el exterior, en una superficie plana y nivelada.
2. Limpie el área alrededor de relleno de aceite y retire la varilla de medición (A). 3
3. Tenga cuello de puch de aceite suministrado y quite tapa.
4. Vierta lentamente el puch del aceite suministrado por el orificio de llenado. Verificando con frecuencia el nivel de aceite, deposite hasta la marca lleno (hoyo primero) de la varilla de medición. 4

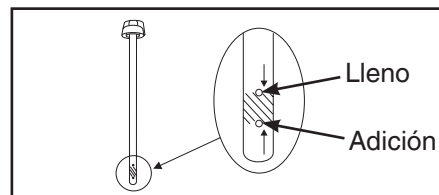

**AVISO** Pausa para permitir que aceite para asentarse. Limpie la varilla de medición cada vez nivel del aceite se verifica. **NO** añada aceite en exceso.


5. Reemplace el varilla de medición, apriete firmemente.
6. Limpie el área alrededor de la tapa de llenado del combustible (B), retire la tapa. 3
7. Añada lentamente combustible **SIN PLOMO** (G), al depósito de combustible (H). **NO** añada combustible en exceso. Para permitir la expansión del combustible, no llene por encima de la boca del tanque de combustible. 5
8. Instale la tapa del tanque de combustible y la espera para algún combustible rociado para evaporar.

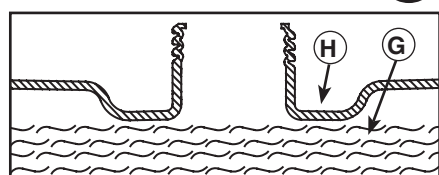

### Colocación de la limpiadora a presión en una posición segura para su uso

**ADVERTENCIA** Los gases del escape del motor contienen monóxido de carbono, un gas venenoso que podría matarlo en minutos. **NO** tiene olor, color ni sabor. Opere **SOLO** a la intemperie lejos de ventanas, puertas y ventilaciones. Instale alarmas para detectar monóxido de carbono. No haga funcionar este producto dentro de casas o garajes aunque utilice ventiladores o mantenga puertas y ventanas abiertas.


1. Sitúe la limpiadora a presión en el exterior, en una superficie plana y nivelada. 6
2. Deje un espacio mínimo de 1.5 m (5 pies) alrededor de la limpiadora a presión, incluida la parte superior, para reducir el riesgo de que el calor y los gases de escape inflamen los materiales combustibles cercanos.

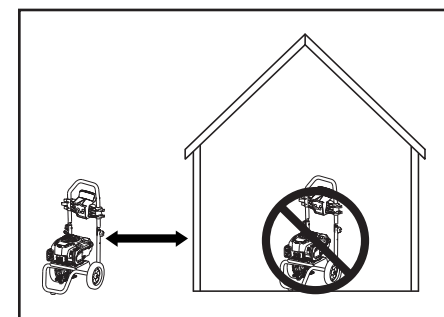

### Conexión de la pistola rociadora

**AVISO** Quite y deseché los dos tapones de transporte de las conexiones de la salida de alta presión y de la entrada de la manguera de riego.


1. Desenrolle la manguera de alta presión (J) y conecte a la base de la pistola rociadora (K). Apriete con la mano. 7
2. Conecte la manguera de alta presión (J) y conéctela a la salida de alta presión (L) de la bomba. Apriete con la mano. 8

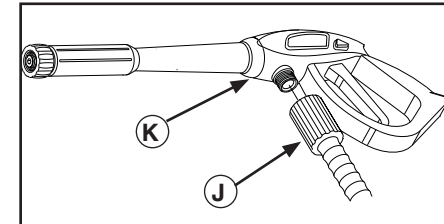

### Conexión de la alimentación de agua

**AVISO** **NO** utilice la limpiadora a presión si el filtro de entrada está dañado o falta. Llame al (833) 871-4330.

1. Antes de que conecte la manguera de jardín a la entrada de agua, inspeccione el colador de la entrada (M). Limpie el colador si tiene residuos o solicite su remplazo si está dañado. **NO** haga funcionar la máquina limpiadora a presión si el colador de la entrada está dañado. 9
2. Haga correr el agua a través de la manguera de su jardín (N) por 30 segundos para limpiar cualquier escombros que se encuentre en ella. Conecte la manguera de jardín (no exceder 15 m (50 pies) en la longitud) a la entrada del agua (P). Apriete con la mano. 9

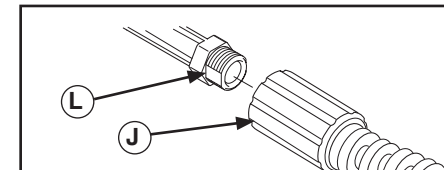




### Marcha de la limpiadora a presión

**AVISO** La alimentación de agua **DEBE** estar conectada y totalmente abierta antes de poner en marcha el motor.

1. Póngase la gafas de seguridad.


**ADVERTENCIA** Riesgo de lesiones oculares. El agua rociada podría salpicar o propulsar objetos, lo que puede provocar lesiones graves. Cuando utilice este equipo o esté cerca de él, siempre use gafas de seguridad con ventilación indirecta (contra salpicaduras de productos químicos) marcadas para cumplir con ANSI Z87.1. **NUNCA** se ponga gafas de seguridad ni gafas para entornos secos como sustituto de las gafas de seguridad con ventilación indirecta.

2. Abra la alimentación de agua.
3. Presione el botón rojo (R) de la pistola rociadora y apriete el gatillo hasta que salga agua de forma constante. 10
4. Conecte la extensión de punta (S) a la pistola rociadora (K). 11
5. Elija las puntas de rociado (T) que desee utilizar, tire hacia atrás del anillo de la extensión de punta (S), inserte la puntas de rociado y suelte el anillo. Tire de la puntas de rociado para comprobar que está bien montada. 12
6. Sitúe el interruptor basculante del motor (U) en la posición de ON (I). 13

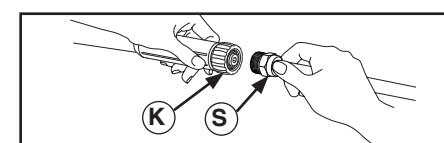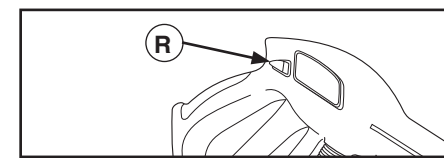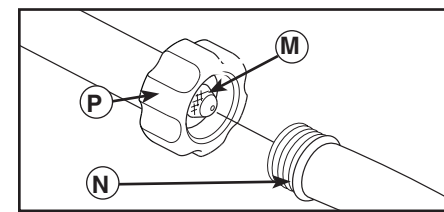


**AVISO** Esta unidad está equipada con un motor ReadyStart®, lo que significa que no se requiere cebado o estrangulación.

7. Cuando arranque el motor, colóquese en la posición que se recomienda. Sujete la manija y hale ligeramente la manija del arranque hasta que sienta cierta resistencia. Después hálela rápidamente. 14

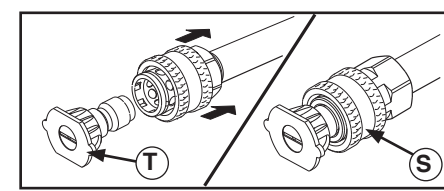


**ADVERTENCIA** El retroceso (repliegue rápido) del cable del arrancador impedirá que el usuario suelte el cable a tiempo y tirará de su mano y brazo hacia el motor, lo que podría provocar fracturas, contusiones o esguinces; así como lesiones graves. **NUNCA** tire del cable del arrancador sin eliminar previamente la presión de la pistola rociadora. Tire lentamente del cable de arranque hasta que sienta una resistencia. A continuación, tire rápidamente del mismo. Sujete firmemente la pistola rociadora con ambas manos cuando aplique un rociado a alta presión para evitar lesiones cuando se produzca el retroceso de la pistola.

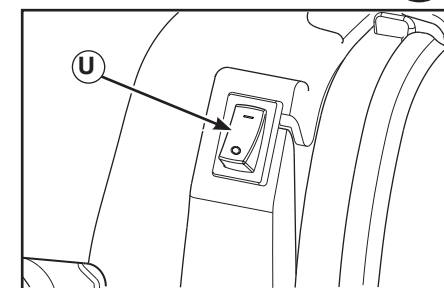

8. Regrese la cuerda de arranque lentamente. **NO** permita que la cuerda regrese bruscamemente y golpee el arrancador.

**AVISO** Después de cada intento de arranque, cuando el motor no consiga arrancar apunte con la pistola rociadora hacia una dirección segura, presione el botón rojo y apriete el gatillo para descargar la presión.

9. Una vez que el motor está caliente, apunte con la pistola hacia la superficie que desee limpiar. Presione el botón rojo y apriete el gatillo para iniciar el rociado.

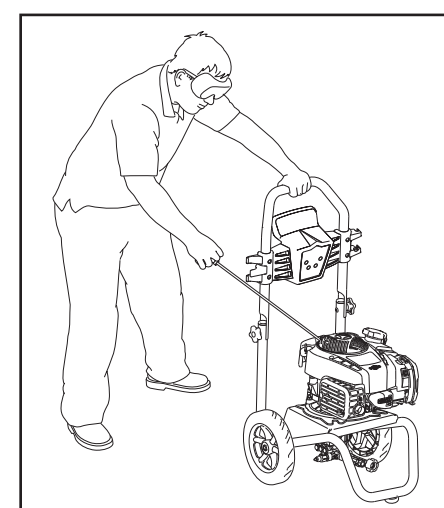

### Parada de la limpiadora a presión

1. Deje funcionar el motor al ralentí durante dos minutos.
2. Sitúe el interruptor basculante del motor (U) en la posición de OFF (O). 13
3. Cierre la alimentación de agua.
4. Apunte con la pistola rociadora hacia una dirección segura, presione el botón rojo y apriete el gatillo para descargar el agua a alta presión restante.
5. Desconecte la manguera de jardín de la bomba.
6. Desconecte la manguera de alta presión de la bomba y de la pistola para guardarla. Para obtener instrucciones para el almacenamiento durante períodos prolongados, consulte el manual del operario.
7. Quitese la gafas de seguridad.